

Elektronisk driftövervakning J, JC, JS

SULZER

Allmänt

FSV 82 är en elektronisk driftövervakning för dränkbara länsmpumpar.


Användning

- Förhindrar automatisk omstart om det inbyggda motorskyddet har löst ut. (Bryt strömtillförseln och koppla in igen för omstart.)
- Stoppar pumpen vid fasbortfall. (Automatisk omstart när alla tre faserna fungerar igen.)
- Hindrar pumpen från att starta om fasföljden är felaktig (baklängeskörning). (Skifta två faser och starta om.)

Montering

FSV 82 kan byggas in på direktstartade 3-fas pumpar (med kontaktor) J 24-J 84, JC 24, JC 54-JC 84, J 205, JS 24-JS 84.

För Y/D-startade pumpar J 205-J 604 kan FSV 82 installeras i det externa startskåpet.

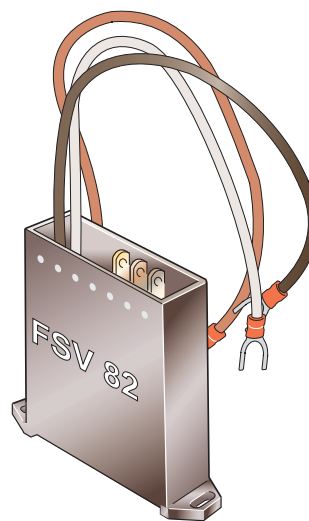

J 24, J 54 - J 84, JS 24 - JS 84

Spänning	Frekvens	Artikelnr.
220-240 V	50 Hz	13300329
340-600 V	50 Hz	13300330
220-240 V	60 Hz	13300333
340-600 V	60 Hz	13300334

J 44, JC 24, JC 54 - JC 84

Spänning	Frekvens	Artikelnr.
220-240 V	50 Hz	00831217
340-600 V	50 Hz	00831218
220-240 V	60 Hz	00831220
340-600 V	60 Hz	00831221

J 205

Spänning	Frekvens	Artikelnr.
220-240 V	50 Hz	00831254
340-600 V	50 Hz	00831255
220-240 V	60 Hz	13300333
340-600 V	60 Hz	13300334

